

FEHLERCODES

E110-E129 SENSOR NICHT ANGESCHLOSSEN

- Starten Sie das System neu, indem Sie die Maschine ausschalten und dann wieder einschalten.
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, überprüfen Sie das Kabel zwischen Sensor und Empfänger.

KEINE GPS POSITIONE201 KEINE GPS SIGNAL

- Überprüfen Sie das Antennenkabel.

E202 KEINE GPS POSITION (FLOAT)

- Das System berechnet die GPS Position. Warten Sie bis es sich ändert. Warten Sie bis es sich ändert.
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, könnten die GPS-Bedingungen schlecht sein.
- Der Job-Typ „Ohne GPS“ kann stattdessen verwendet werden.

E203 KEINE GPS POSITION (SBAS)


- Überprüfen Sie die Internetverbindung, die mobile Antenne, SIM-Karte und NTRIP-Abonnement.

E204 KEINE AUSRICHTUNG

- Überprüfen Sie das Kabel zwischen sekundärer Kontrollbox und der GPS-Antenne.
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, könnten die GPS-Bedingungen schlecht sein, versuchen Sie die Maschine in einen anderen Bereich zu verlegen

ANDERE FEHLER

- Überprüfen Sie das Kabel zwischen dem sekundären Steuerkasten und der GPS-Antenne.
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, sind die GPS-Bedingungen möglicherweise schlecht. Versuchen Sie, die Maschine an einen anderen Ort zu bringen.

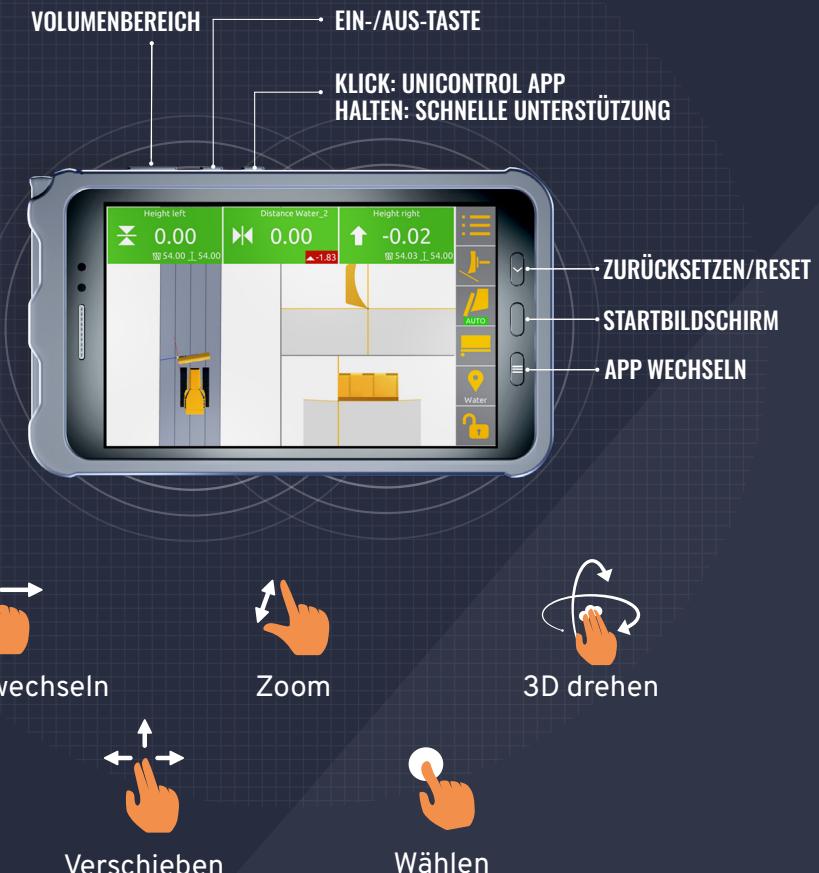

**KURZANLEI-
TUNG**
PLANIERRAUPE




NAVIGATION

MENUS

DRÜCKEN

HALTEN

Jobtyp-Menü		Projektmenü
Nullhöhe einstellen		Höhe/Seitenversatz
Automatisierungseinstellungen		Verschleißanpassung der Klinge
Blade-Fokus ändern		Hilfslinie erstellen
Protokollierter Punkt		Menü für Punktcodes
Verriegeln auf Punkt/Linie		Punkt / Linie löschen

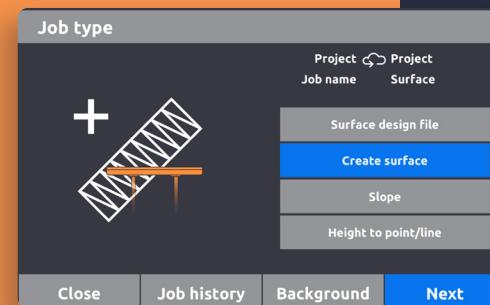


JOBTYPE-MENÜ

Im Jobtyp-Menü können Sie zwischen fünf verschiedenen Jobs wählen, auf Ihre Jobgeschichte zugreifen und Hintergrunddateien laden.

FRÜHERE AUFRÄGE EINSEHEN

HINTERGRUNDDATEIEN LADEN

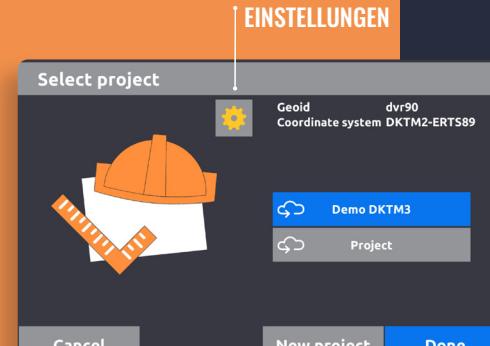

EINSTELLUNGEN

PROJEKTMENÜ

Im Projektmenü können Sie zwischen Projekten wählen, neue Projekte erstellen und auf das Einstellungsmenü zugreifen.

NEUES PROJEKT ANLEGEN